




EL CONTROL REMOTE UNIVERSAL COMCAST ADAPTADOR DIGITAL

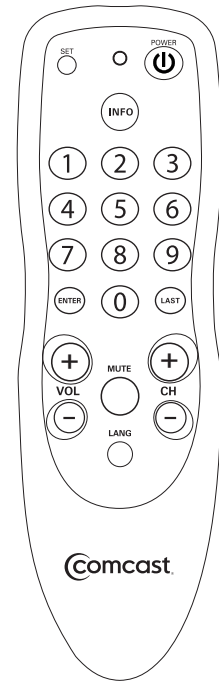

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Usa las teclas del control remoto DTA para llevar a cabo las siguientes acciones:




Cuando el código del TV esta adecuadamente programado en presionar la tecla **POWER** su TV debe prenderse y apagarse



Usa la tecla **SET** para funciones de programación



Usa la tecla **INFO** para mostrar la información del canal



Usa las teclas **(0 ~ 9)** para seleccionar su canal directamente (e.g., 09 o 031).



Usa la tecla **ENTER** para confirmar su selección de canal (e.g. 1-0-9 Enter).



Usa la tecla **LAST** para retroceder al canal anterior.



Usa la tecla **LANG** para cambiar la opción de audio y lenguaje



Usa las teclas **CH+ (OR CH-)** para seleccionar su canal



Usa las teclas **VOL+ (o VOL-)** para controlar el volumen de la caja DTA.



Oprime la tecla **MUTE** una vez para activar o desactivar el sonido

PROGRAMANDO SU CONTROL REMOTO

El control Comcast DTA ya esta preprogramado para que opera todas las funciones de su caja digital.

Además de controlar la caja Comcast DTA puede controlar funciones de su televisor. Para poder controlar las funciones del televisor debe programar el control para su marca de televisor específicamente. Siga estos pasos para configurar el control a su TV:

1. Encienda su TV
NOTA: Por favor, lea los pasos 2 a 4 por completo antes de proceder. Resaltar o escribir los códigos y el dispositivo que desea programar antes de pasar al paso 2.

2. Presione y Mantenga presionada la tecla **SET** hasta que el **LED rojo** parpadee dos veces.

3. Use los Códigos del fabricante para localizar el tipo y marca de su TV. Ahora marque (presione) los primeros cinco dígitos del código. El LED parpadeara dos veces cuando el código sea el correcto.

* Si LED no parpadea dos veces, repita los pasos 2 y 3 con un nuevo código

4. Para averiguar si el control funciona correctamente con su TV, dirija el control a su TV y presione POWER. Si su TV responde, el control esta programado y listo para usar.

5. Si aún no responde su TV repita pasos 2-4 utilizando todos los códigos de la marca de su TV.

6. Si no funciona su TV siga a la sección "Búsqueda de código".

TV Code:
□ □ □ □ □

BÚSQUEDA DE CODIGO

Si su TV no responde a la orden del control remoto después de haber probado todos los códigos enlistados, o si su marca de TV no aparece, intente buscar el código.

- Encienda su TV
- Después Presione y Mantenga presionada la tecla **SET** asta que el **LED** parpadee dos veces. Suelte la tecla.
- Presione **9-9-1**, el **LED** debe parpadear dos veces.
- Con el control dirigido al TV siga presionando la tecla CH+ hasta que su TV se apague. Si se pasa accidentalmente el código puedes oprimir CH- para retroceder al código anterior.
- Cuando encuentre el código correcto, presione la tecla **SET** para retener el código al control. Ahora esta el control listo para usar.

COMPROBACION DE LOS CODIGOS

Si usted ha configurado el control remoto siguiendo el procedimiento Búsqueda de Código, es probable que requiera averiguar el código que funciona con su TV con los siguientes pasos:

- Presione y Mantenga presionada la tecla **SET** hasta que el **LED** parpadee dos veces.
- Presione **9-9-0**, el **LED** debe parpadeara dos veces.
- Para ver el primer dígito del código, presione la tecla 1 una vez. Espere 3 segundos y cuente el número de veces que parpadea el **LED**.

NOTA: Si un dígito de código es "0", la luz roja no parpadea.

- Repita el paso anterior 3 veces mas para los dígitos restantes. Utilice 2 para el segundo dígito, 3 para el tercer dígito y 4 para el cuarto.

TV Code:
□ □ □ □ □

CAMBIAR LA ASIGNACIÓN DEL VOLUMEN

El control Comcast DTA ya está preprogramado para controlar el volumen de la caja DTA. Cuando el código del su televisión esta programado adecuadamente las teclas del volumen controlan y responden al volumen del Televisión.

Si guste cambiar Asignación del Volumen por favor de referir a las instrucciones de asignación:

CAMBIAR LA ASIGNACIÓN DEL VOLUMEN de Televisión a la caja DTA

- Presione y mantenga presionada-**SET** hasta que **LED** parpadee dos veces. Suelte la tecla.
- Presione **9-9-3**, el **LED** debe parpadear dos veces.
- Presione el dígito **1** (el LED Rojo de parpadear 4 veces después de presionar el dígito 1)

CAMBIAR LA ASIGNACIÓN DEL VOLUMEN de la caja DTA al Televisión

- Presione y mantenga presionada-**SET** hasta que **LED** parpadee dos veces. Suelte la tecla.
- Presione **9-9-3**, el **LED** debe parpadear dos veces.
- Presione el dígito **2** (el LED Rojo de parpadear 2 veces después de presionar el dígito 2)

TROUBLESHOOTING

PROBLEMA: Durante programación el LED parpadea una vez por varios segundos

SOLUCIÓN: Ha ocurrido un error en programación. Revisa la tecla y completa los pasos de programación otra vez.

PROBLEMA: El LED parpadea cuando Presiona una tecla, pero el TV ni la caja DTA Responde.

SOLUCIÓN: Asegúrese de que esta Dirigiendo el control hacia al TV o/y la caja DTA Y que esta situado entre 5 metros del

PROBLEMA: Cuando usando verificación de código le LED rojo lumínes Para unos segundos

SOLUCIÓN: Cuando el LED lamínese para unos segundos esto indica que un Código valido no fue programa do.

PROBLEMA: El audio en el TV no esta en el lenguaje preferido

SOLUCIÓN: Presione la tecla LANG para cambiar la opción de audio al lenguaje preferido

SETUP CODES FOR TV'S

3M	10737, 11616, 11655
A-Mark	10003
Abex	10032
Aiko	10092
Accurian	11803
Action	10873
Admiral	10093, 10463
Advent	10761, 10783, 10815, 10817, 10842, 11933
Adventura	10046
Afron	10891
Aiko	10092
Aiwa	10701, 11914
Akai	10812, 11675, 10060, 10702, 10030, 10098, 10672, 11207, 11385, 11676, 11688, 11689, 11692, 11935
Alaron	10179, 10183, 10216
Albatron	10843
Ambassador	10177
America Action	10180
Ampro	10751
Anam	10180
Anam National	10055
AOC	10030
Aomni	11623
Apex Digital	10156, 10748, 10879, 10765, 10890, 11217, 11991
Archer	10003
Astar	11531, 11738
Audiovox	10451, 10180, 10092, 10003, 10802, 10846, 10875, 11284, 11951, 11952
Aurora Systems	10801
Aventura	10171
Belcor	10019
Bell & Howell	10154, 10016
BenQ	11032, 11315
Bradford	10180
Brilliant	11007, 11257, 11258

Brockwood	10019
Broksonic	10236, 10463
Bush	10355
Byd.sign	11309
Cadia	11283
Candle	10030, 10046, 10056, 10186
Canon	10793, 11396
Carnivale	10030
Carver	10054, 10170
Casio	10611, 11205
CCE	10217, 10329
Celebrity	10000
Celera	10765
Changhong	10765
Cinego	11986
Citizen	10060, 10030, 10092, 10046, 10056, 10186, 10280, 10561, 11669, 11671, 11672, 11928, 11935
Clarion	10180
Classic	11984
Coby	12017
Commercial Solutions	10047
Compaq	10749
Concerto	10056
Contec	10180
Craig	10180
Crosley	10054
Crown	10180
Curtis Mathes	10047, 10054, 10154, 10451, 10093, 10060, 10702, 10030, 10145, 10166, 10016, 10056, 10466, 10747, 11919
CXC	10180
CyberHome	10794
Cytron	11326, 12003
Daewoo	10451, 10092, 10019, 10066, 10067, 10091, 10661, 10672, 11909, 11928
Daytron	10019
Dell	11264, 11080, 11178, 11403
Delta	11369
Denon	10145, 10511
Diamond Vision	11801, 11996
Digistar	11565
Digital Lifestyles	11765, 11822
Digital Projection Inc.	11482, 11725, 11726, 11750
Dream Vision	11297
Dumont	10017
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171, 11034, 10003
Dwin	10093, 10720, 10747, 10774
Dynatech	10049
Dynex	11463, 11780, 11785
Eiki	10735
Electroband	10000
Electrograph	11755, 11623
Electrohome	10463, 10446, 11570, 11670, 11672, 11760, 11761
Element	11687
Emerson	10154, 10451, 10236, 10463, 10180, 10178, 10171, 11963, 11928, 11913, 11911, 11909, 11905, 11665, 10282, 10280, 10270, 10183, 10181, 10179, 10177, 10038, 10019
Emprex	11422, 11546, 11765
Envision	10030, 10813, 11365
Epson	11122, 11290
Erae	11222
ESA	10812, 10171, 11963
Fisher	10154, 10159
Fujitsu	10179, 10186, 10683, 10853, 12008
Funai	10180, 10171, 10179, 11904, 11963
Futuretech	10180
Gateway	11755, 11001, 11756

GE	10047, 10051, 10451, 10178, 10021, 10027, 10029, 10055, 10135, 10279, 10282, 10747, 11907, 11919, 11922
Gibraltar	10017, 10030, 10019
Go Video	10886, 11823, 11831
GoldStar	10178, 10030, 10002, 10019, 1032
Goodmans	10360
Gradiente	10392
Grundig	10683
Grunpy	10180, 10179
H & B	11366
Haier	11034, 10768, 11009
Hallmark	10178
Hanns.G	11783
Hannspree	11348, 11745, 11783
Harley Davidson	10043, 10179, 11904
Harman/Kardon	10054, 10078
Harvard	10180, 10068
Havermy	10093
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hewlett Packard	11494, 11088, 11089, 11101
Hisense	10748, 11660
Hitachi	10145, 12243, 12143, 11904, 11345, 10797, 10737, 10724, 10723, 10413, 10279, 10227, 10173, 10151, 10097, 10095, 10056, 10038, 10032, 10016
Hyundai	10849, 11219, 11294
I-Inc	11746
iLo	11286, 11603, 11665, 11684, 11990
Infinity	10054
InFocus	10736, 10738, 10741, 10781, 11516
Initial	11990
Insignia	10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11892, 11963, 12002
Inteq	10017
IX	10877
Janeil	10046
JBL	10054
JCB	10000
Jensen	10761, 10050, 10817, 11299, 11933
JVC	10053, 10036, 10160, 10169, 10731, 11349
Kamp	10216
Kawasho	10216, 10308
Kaypani	10052
KDS	11687
KEC	10180
Kenwood	10030, 10019
KLH	10765, 10767
Kloss	10024, 10046, 10078
Knoll Systems	10781
Konka	10632, 10638, 10707, 11385, 11831, 11939
Kost	11262, 11483
Kreisen	10876, 11474
KTV	10180, 10030, 10183, 10217, 10280
LG	11265, 10178, 10442, 10856, 11178, 11530, 11637, 11934
Lloyd's	11904
Loewe	10136
Logik	10016
Luce	10837, 11031
Luxman	10056
LXI	10047, 10054, 10154, 10156, 10178, 10747
Magnavox	11866, 10054, 10030, 10706, 11990, 11963, 11913, 11904, 11525, 11365, 11198, 10802, 10230, 10187, 10186, 10179, 10096, 10036, 10028, 10024, 10020

Magnin	11907
Majestic	10015, 10016
Marantz	10054, 10030, 10704, 10854, 11398, 11554
Matsushita	10250
Maxent	11755, 11714, 11757
MB Quart	11868
Megatron	10178, 10145, 10003
Memorex	10154, 10463, 10150, 10178, 10016, 10179, 10877, 11570, 11911, 11920
MGA	10150, 10178, 10030, 10019, 10155, 11907
Micro	11436
Midland	10047, 10017, 10051, 10032, 10135, 10747
Mintek	11603, 11990
Minutz	10021
Mitsubish	11250, 10093, 10150, 10178, 10014, 10019, 10098, 10155, 10331, 10358, 10592, 10836, 10868, 11278, 11392
Monivision	10843
Motorola	10093, 10055, 10835
Moxell	10835
MTC	10060, 10030, 10019, 10049, 10056, 10091, 10216
Multitech	10180, 10049, 10217
NAD	10156, 10178, 10037, 10056
Nakamichi	11493
Naxa	11998
NEC	10030, 10019, 10036, 10056, 10170, 10434, 10455, 10497, 10882, 11398, 11704, 11797, 12026
NetTV	11755
Nikko	10178, 10030, 10092
Niko	11581
Noblex	10430
Norcent	10748, 10824, 11089, 11365, 11590, 11591
Norwood Micro	11286, 11296, 11303
Noshi	10018
NTC	10092
NuVision	11657
Olevia	11144, 11240, 11331
Olympus	11342
Onwa	10180
Optimus	10250, 10154, 10166, 11913
Optoma	10887, 11348, 11674
Optonica	10093, 10165
Orion	10236, 10463, 11463, 10179, 11905, 11911
Panasonic	10250, 10051, 10055, 10162, 10226, 10375, 11310, 11410, 11919
Penney	10047, 10156, 10051, 10060, 10178, 10030, 11919, 11907, 10747, 10309, 10149, 10135, 10110, 10032, 10027, 10021, 10019, 10018, 10003, 10002
Philco	10054, 10030, 10019, 10020, 10028, 10096, 10302
Philips	10054, 10037, 10690, 11483
Pilot	10030, 10019
Pioneer	10166, 10038, 10172, 11398
Planar	11496
Polaroid	10765, 12063, 12002, 11991, 11962, 11769, 11767, 11766, 11762, 11687, 11565, 11538, 11385, 11341, 11328, 11327, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865, 11385
Portland	10092, 10019
Prism	10051
Proscan	10047, 10466, 10747, 11922
Prima	10761, 10817, 11389, 11785, 11933
Proton	10178, 10003, 10031, 10052, 10466
Protron	11320, 11323

OVERVIEW

El control remote universal Comcast DTA (adaptador digital) es diseñado para funcionar con la caja Comcast DTA. El control DTA es programado y diseñado a funcionar las características y funciones de la caja DTA en adición es programable para operar el volumen y enciendo de su televisor.

El mando a distancia requiere la instalación de dos (2) nuevas baterías AA (incluidas) y simples instrucciones de programación para controlar su TV. Para obtener los mejores resultados, por favor, leer y ejecutar todas las instrucciones que aparecen aquí. Además, tenga esta guía para referencia futura.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

- En la parte posterior del control remoto, presione la pestaña y levante la tapa de las baterías.
- Coloque los polos positivo (+) y negativo (-) de las baterías (incluidas) con las marcas + y - indicadas, en el compartimento de las baterías.
- Si las baterías están instaladas correctamente el LED rojo debe parpadear en presionar la tecla POWER

NOTA: Cuando las baterías deben ser reemplazadas, el control remoto dejará de funcionar. Reemplace las pilas dentro de los 15 minutos y la unidad se restaurará a su funcionalidad completa.

