


Getting Started

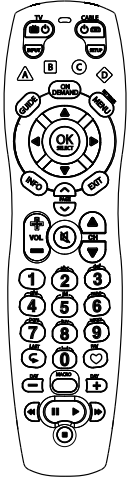

1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.



2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".



3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

www.urcsupport.com

Setup Method B:

Code Search

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the OK/SELECT key.
Mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



4 Let go of the OK/SELECT key when the TV turns off.
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.



Functional Key Chart

Turns TV ON / OFF
Encendido/apagado del televisor

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Se utiliza para seleccionar opciones de entradas en la TV o Receptor de audio

Used for special functions that are displayed on your cable menus
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús de cable

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la biblioteca de programas a demanda

Displays program GUIDE
Muestra la guía de programación

Displays INFO for currently selected program
Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado

Controls and MUTEs TV VOLUME
Controla y silencia el volumen del televisor

Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al último canal que estaba mirando

Turns cable box ON / OFF
Encendido/apagado de la caja de cable

HOLD for 3 seconds to enter SETUP
Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración

Displays main cable MENU
Muestra el menú principal de cable

EXITS current menu and returns to current program
Sale del menú actual y vuelve al programa actual

Used in the program guide for PAGE and DAY navigation
Se utiliza en la guía de programación para navegar por las páginas y los días

Used to cycle through favorite channels set on your cable box
Utilizada para cambiar entre distintos canales favoritos configurados en su caja de cable

Used to move a day back or day forward in the guide
Utilizada para retroceder o avanzar un día en la guía

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada

Displays a LIST of recorded programs
Muestra una lista de los programas grabados

Returns to LIVE TV
Vuelve a televisión en vivo

Alternate Key Layout
Disposición de teclas alternativas

Displays a LIST of recorded programs
Muestra una lista de los programas grabados

Returns to LIVE TV
Vuelve a televisión en vivo

Setup Method A:

Popular Brands

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla DIGIT (Digito) para ver la marca de su TV.



DIGIT	TV TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

4 Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.

Setup Method C:

Direct Code Entry

Codes: TV



MUG2020S-B



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Press the TV POWER key. Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).



2 Press and hold SETUP until LED blinks twice. Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



3 Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right. Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.



4 Press the TV POWER key to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.



5 If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.



To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM. Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en www.urcsupport.com.

Tip/Consejo:

Write the working TV code here for future use. Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code Código de TV

--	--	--	--

Admiral	0093, 0463
Aikoi	0592
Alco	0212, 1675, 0765, 0030, 0672, 1207, 1385, 1688, 1935, 2232
Alife	0872
America Action	0180
Amag	0180
AOC	0030, 1089, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087
Aomi	0672
Apex Digital	0180
Asion	0879, 0879, 0765, 0890, 1717, 1991, 2497
Astar	1531, 1238
Audiovac	0180
Audiovox	1544, 0451, 0180, 0092, 0802, 1284, 1769, 1865, 1937, 1951, 2513
Aventura	0171
Asion	1937
Barco	0258
Baysonic	0180
Best of Howell	0180
Bend	1032, 1315
Blue Sky	0556, 2153
Boigie	1696
Bradford	0180
Broksonic	0235, 0463, 1935, 1938
Bvd-san	1309
Candle	0030
Carnival	0030
Canvar	0054
Celebrity	0000
Celera	0765
Champion	1342
Charabing	0765
Cineral	0451, 0092
Citizen	0180, 0030, 0092, 1669, 2342, 2348, 2351, 2560
Citron	0180
Coby	1634, 2306, 2314, 2315, 2338, 2340, 2344, 2345, 2347, 2348, 2351, 2560
Commercial Solutions	0047
Contec	0180
Continental	2357
Coradir	2844
Craig	0180
Crosley	0000, 0054
Crown	0180, 0072
Crown Mustang	0672
Curtis	1208, 1326, 2352, 2466
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0165, 1661
CXC	0180
Cytron	1284
Darwoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0661, 0672
Dell	1264, 1089
Dennon	0145
Diamond Vision	1996, 1997
Digitstar	1555
Digital Lifestyles	1765
Duroc	1989
Durmont	0017
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1665
Dynex	1785
Electroband	0000
Electrograph	1755, 1623
Electrohome	0657, 1616, 1672
Electra	0017, 1661
Element	1687, 2183
Emerson	1864, 0154, 0451, 0236, 1661, 1665, 1963, 1997
Emprex	1422, 1762
Envision	0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087
Epson	1122
Eveready	0812, 0171, 1963
Epher	0154, 1362
Fuji	0809, 0683, 0853
Funai	0000, 0180, 0171, 1963
Funeretch	0180
Gateway	1755, 1756
GE	0647, 0051, 0351, 0765, 0178, 1964, 0171, 1665, 1963
GF	0017, 0030
Go Video	0586, 1843
GoldStar	0178, 0030
Gradiente	0053, 0392
Grundig	0672, 0683
Grumpy	0180
Heier	1034, 1749, 2494
Hallinagk	0178
Hanns G	1783
Hannsprege	1348, 1745, 1783
Harman/Kardon	0054
Hayard	0180
Haverly	0093
Heiss	0000
Helio Kitty	0451
Hewlett Packard	1494, 1088, 1089
Hinibu	0180
Hilsense	0248, 1316, 1660, 2098, 2355
Hinchi	0145, 0072, 1345, 2215, 2433
HP	1494, 1088, 1089
Hyrundai	0450, 1219, 1294
Hyundai	1746
Ilo	1785, 1603, 1665, 1684, 1990
Infinity	0054
Initial	1603, 1990
Insignia	1554, 0463, 0171, 1326, 1385, 1517, 1660, 1785, 1963, 2417
Inteq	0017
Int	0451, 1661
IX	0877
JVC	0054
JCB	0000
JLM	7255
Jensen	0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0856
JVC	0463, 0053, 0731
KDC	0017
Ken Brown	1321
Kenwood	0030
Kotto	0054, 0706, 0556
KLH	0765, 1997
Kodak	1385
Konka	1385
Kor	154
KTV	0180, 0030
Leison	0017, 0178, 0030, 0856
Liebert	0017
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
M&S	0054, 0936
MAG	1687
Magnavox	1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 0706, 0802, 1198, 1365, 1525, 1867, 1963, 1998
Marganz	0054, 0030, 1398
Matsushita	0178, 0145
Maxent	1755, 1211, 1757
Maxon	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1938
MCA	0150, 0178, 0030
Midland	0047, 0017, 0051
Mintek	1505, 1990
Mitsubishi	1250, 0093, 0150, 0178
Motorola	0050, 0030
MTC	0180
Multitech	0180
NAB	0156, 0178
Naxa	2104
Nec	1665, 1398
NetTV	1975
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178, 0030, 0092
Nimbro	2104
Noblex	0154, 0030
Norcent	0478, 0824, 1089, 1365, 1589, 1590, 1745
Norwood Micro	1986
NTC	0092
Navision	1667
Olevia	1610, 1144, 1240
Omnia	0180
Optimus	0250, 0154, 0166
Oplonia	1348
Optonica	0093
Orion	0236, 0463, 1938
Panasonic	0250, 0051
PAK	1313
Pemney	0047, 0156, 0051, 0000, 0178, 0030
Perini	1313
Philco	0054, 0463, 0030, 0145, 0171, 0877, 0171, 0556, 1867, 1961
Philips	0054
Pilot	0030
Pioneer	0166, 1398
Planar	1389
Polaroid	1523, 0765, 2120, 2117, 2063, 1991, 1962, 1769, 1767, 1762, 1687, 1565, 1485, 1327, 1326, 1316, 1314, 1288, 1276, 1262, 0862
Portland	0051
Prima	0161, 0817, 1743, 1785
Prism	0051
Proscan	0047, 0030, 2147, 2183, 2256
Proton	0047, 0154, 0180, 0178, 0030
Proview	1687
Pulsar	0017
Punktal	2687
PVK	1200
Quasar	0250, 0051
Radioshack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030
RCA	0047, 0051, 0093, 0060, 1661, 1996, 1997, 2434, 2746
Realistic	0154, 0180, 0178, 0030
Recco	0706
RevolutionHD	1642
Ricco	0017, 0030, 1398
Sampo	1755, 0030
Samsung	0017, 0051, 0178, 0030, 0857, 0666
Sansel	0451
Sansui	0463, 0171, 1670, 1935, 1938
Sanyo	0043, 0154, 1674
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337

Scotch	0178
Sharp	0180, 0178, 1711
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171
Semivox	0178, 1743
Seidel	1865
Shang-Chia	0093
Shenwoo	2189
Signature	0054
Smart	1367
Skyworth	1759
Sole	1622
Sony	0090, 1685
Soundesign	0180, 0178
Sony	1246, 1826
Space Tek	1636
Spectronix	1697
Squareview	0180
SSS	0180
Stratite	0180
SunBrite	2337
Superscan	0093, 0864
Supreme	0000
SVA	0748, 0587, 0865, 1963
Sylvania	1864, 0254, 0030, 0171, 0587, 1314, 1665, 1963
Symphonic	0180, 0171
Syntax	1610, 1144, 1240
Tandy	0092
Tatung	1286, 1287, 1361, 1756
TCL	2403, 2434
Techmix	0051
Techview	0847, 2004
Techwood	0051
Tekna	0180
TMK	0178
Telex	0017
Tophouse	0180
Toshiba	0154, 0156, 0051, 0060, 0060, 0845, 1343, 1743, 1935
TruTech	1665, 1723, 2066
TVS	0054
US Logic	1286
Vektor Research	0030
Venturer	1865
Victor	0052
Vidtron	0054, 1398
Vidtech	0178
Vivision	1755, 1544, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1742, 2014, 2087
Vivo	1291, 1684, 2104, 2434
Vision	1258, 0864, 0885, 1756
Vision	0000, 0047, 0054, 0017
Wards	0154, 0156, 0051, 0180, 0060, 0178, 0030
Waxxon	0156
Westinghouse	1712, 0451, 0885, 0890, 1217, 1282, 2499
White Westinghouse	0463, 1661
Wise	1365
Yamaha	0030, 0737
Zenith	1935
Zenith	0178, 0030, 0145, 0092, 1661, 1365

TROUBLESHOOTING

Problem: LED does not blink when a key is pressed. Solución: Replace batteries.	Problem: El LED no parpadea al pulsar una tecla. Solución: Reemplace las pilas.
Problem: TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed. Solución: Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.	Problem: El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen). Solución: Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.
Problem: Tried all codes for my TV brand and none work. Solución: Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to www.urcsupport.com for additional support and for CODE FINDER search tool.	Problem: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona. Solución: Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.urcsupport.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.

Codes: TV / DVD Combination

Alkal	1675, 1935, 2232
Apex Digital	1991
Audiovox	1865, 1937, 1951, 2513
Axion	1937
Blue Sky	2153
Boigie	1696
Broksonic	1935
Citizen	1935
Coby	2315, 2340, 2344, 2347, 2351, 2560
Coradir	2844
Curtis	2466
Diamond Vision	1997
Electrohome	1670
Emerson	1864, 1963, 1997
ESA	1963, 1997
Funai	1961
GF	1963
Go	1990
Insignia	1963, 2417
KLH	1962
Magnavox	1963, 1990
Memorex	1670
Mintek	1990
Naxa	2104
Nimbro	2104
Nikko	0178, 0030, 0092
Polaroid	1523, 1769, 1962, 1991
Proscan	2256
RCA	0047
Sansui	1670, 1935
Sense	1865
Skyworth	1799
Mintek	1864, 1963
Techview	2004
Toshiba	1935
TruTech	2066
Venturer	1865
Vivo	2104, 2352
Westinghouse	1712

Codes: TV / VCR Combination

America Action	0180
Audiovox	0180
Emerson	0236
GE	0047
RCA	0047
Sharp	0093
Sony	0000
Zenith	0017

Codes: TV / VCR / DVD Combination

Broksonic	1938
Diamond Vision	1996
Emerson	1963
Insignia	1963
Magnavox	1963
Memorex	1938
Orion	1938
Sansui	1938